3645

ООО «Крокс Плюс»
394005, г. Воронеж, Московский пр. 133-263
+7 (473) 290-00-99
info@kroks.ru
www.kroks.ru

Комплект для 3G-4G интернета KSS27-R6-G
Руководство по эксплуатации

1. Назначение.

Комплект представляет собой готовое решение для организации беспроводного подключения к сети Интернет через мобильного 3G/4G оператора в зонах неуверенного приема сигнала (загородные дома, дачи, офисы), где обычный проводной интернет недоступен. Комплект поддерживает стандарты: 3G (UMTS 2100), 4G (LTE 1800, LTE 2600).

В комплект входит параболическая широкополосная направленная MIMO антенна **KROKS KNA27-1700/4200P** с коэффициентом усиления 27 дБ. Антенна поддерживает технологию MIMO (Multiple Input Multiple Output), что обеспечивает увеличение скорости передачи данных.

Роутер **Kroks Rt-Cse m6-G** со встроенным высокоскоростным модемом LTE Cat.6 является беспроводной точкой доступа с возможностью подключения трех локальных устройств к портам LAN.

Приобретая устройство, проверьте его комплектность.

Внимание! После покупки претензии по некомплектности не принимаются!

2. Комплект поставки.

Наименование	Количество, шт.
Роутер	1
Антенна КС5-2400	2
Антенна KNA27-1700/4200P	1
Блок питания	1
Патч-корд RJ45-RJ45, 0,5 м.	1
Кабельная сборка, 10 метров	2
Кронштейн	1
Комплект метизов	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

Инструкция по технике безопасности:

• Интернет-центр предназначен для работы только в помещении, не используйте его на улице.

• Перед использованием снимите все защитные наклейки с интернет-центра, не блокируйте вентиляционные отверстия.

• Выбирайте для установки место вдали от источников воды и влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

• Не эксплуатируйте интернет-центр в тесном замкнутом пространстве. Обеспечьте свободный доступ к адаптеру питания.

• Роутер следует использовать в местах с температурой от -20 до +50 градусов по Цельсию.

• Храните упаковку в недоступном для детей месте.

• Не используйте интернет-центр там, где использование беспроводных устройств запрещено.

• Используйте только адаптер питания из комплекта поставки. В случае его повреждения немедленно отключитесь от электросети.

• Интернет-центр и адаптер питания не содержат деталей, обслуживаемых пользователем. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИХ ВСКРЫТЬ.

• При настенной установке используйте крепеж, соответствующий по размерам и прочности, способный выдержать четырёхкратный вес интернет-центра.

• Не прокладывайте кабель для подключения к локальной сети на открытом воздухе, чтобы избежать поражения электрическим током.

• Если вы хотите утилизировать интернет-центр, соблюдайте местные правила по охране окружающей среды.

3. Технические характеристики.

<table>
<tr><th colspan="3">Характеристики роутера</th></tr>
<tr><td colspan="3">Рабочие частоты роутера:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4G</td><td>LTE-FDD:</td><td>B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 – 2100/1800/850/2600/900/800/700/1500 МГц</td></tr>
<tr><td>LTE-TDD:</td><td>B38/B40/B41 – 2600/2300/2600+ МГц</td></tr>
<tr><td>3G</td><td>WCDMA:</td><td>B1/B3/B5 – 2100/1800/850 МГц</td></tr>
<tr><td colspan="2">Режимы агрегации 2xCA:</td><td>B1+B1/B5/B8/B20/B28; B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28; B7+B5/B7/B8/B20/B28; B20+B32; B38+B38; B40+B40; B41+B41</td></tr>
<tr><td colspan="3">Скорость передачи данных модемом:
4G – до 300 Мбит; 3G – до 42 Мбит/с (приём) / 5,76 Мбит/с (передача)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Порты и интерфейсы:
Порты Ethernet - 4 шт., 1000 Мбит/с (LAN – 3 шт., WAN – 1 шт.); SIM-reader – 2 шт;
WI-FI: 802.11 b/g/n/ac/ax – 2 шт, разъём RP-SMA (female); 3G/4G - 2 шт, разъём SMA(female).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Основные характеристики роутера:
RAM 128 Мбайт
ROM 32 Мбайт
CPU 880 МГц
Мощность передатчика 20 дБм
Температура эксплуатации: -20° … +50°C
Напряжение питания роутера: DC 6-27 В, 20 Вт</td><td>Настройки по умолчанию:
Адрес веб-интерфейса для дополнительных настроек – 192.168.1.1
Логин для входа в веб-интерфейс: root
Пароль для входа в веб-интерфейс отсутствует
Имя Wi-Fi сети (SSID) указано на этикетке на дне роутера в формате Kroks-xxxx; пароль: 123456789</td></tr>
<tr><td colspan="3">Роутер работает с SIM-картами любого 3G или 4G/LTE оператора в поддерживаемых частотах (YOTA, Мегафон, МТС, Билайн, Ростелеком, Tele2).</td></tr>
<tr><th colspan="3">Характеристики антенны</th></tr>
<tr><td colspan="2">Рабочий диапазон частот – 1700-4200 МГц
Усиление антенны – 20,5-27,5 дБ
КСВ в рабочем диапазоне частот не более – 2
Разъём – N(female)
Диапазон рабочих температур – -40° … +90°C
Тип монтажа – на мачту
Кросполяризационная развязка не менее 25 дБ</td><td>Максимальная подводимая мощность – 10 Вт
Входное сопротивление – 50 Ом
Поляризация – линейная
Количество разъёмов – 2
Тип исполнения – параболическая
Габаритные размеры – 1060x1060x142
Допустимая ветровая нагрузка – 25 м/с</td></tr>
</table>

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность данного изделия.

4. Монтаж и подключение.

Установка антенны:



Желательно установить антенну в прямой видимости антенн базовой станции операторов 2G/3G/4G/Wi-Fi.

На пути от антенны до базовой станции не должно быть никаких близко стоящих высоких препятствий. Здания, горы, холмы, лесопосадки и т.п. мешают распространению сигнала. Поэтому устанавливайте антенну как можно выше.


Высокие деревья, крыши домов и другие крупные объекты, расположенные ближе 1,5 метров от антенны, могут вызвать отражение радиоволн и ухудшить качество связи. Если у вас остался излишек кабеля, используйте его на поднятие антенны вверх над землей. Варианты установки антенны приведены на рисунке, где варианты 1 и 2 – правильная установка. Дерево и стена дома в вариантах 3 и 4 мешают распространению сигнала.


Расстояние от места установки антенны до места нахождения модема или роутера со встроенным модемом должно быть как можно короче, так как применение длинных соединительных кабелей приведет к затуханию сигнала и ухудшению качества связи.

Сборка антенны:


Для сборки антенны используйте метизы из комплекта поставки.

Шаг 1. Соберите параболический рефлектор из четырех составных частей, как показано на схеме.

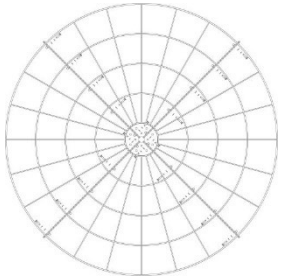

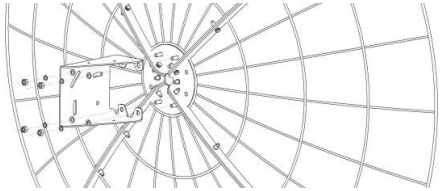


Шаг 3. Закрепите кронштейн на обратной стороне Антенны.

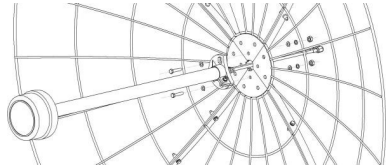

Шаг 2. Закрепите облучатель.



Крепежное основание облучателя 24 дБ необходимо сдвинуть на 60 мм, как показано на схеме выше. Ориентируйтесь по меткам на трубке облучателя для точного позиционирования крепежного основания.

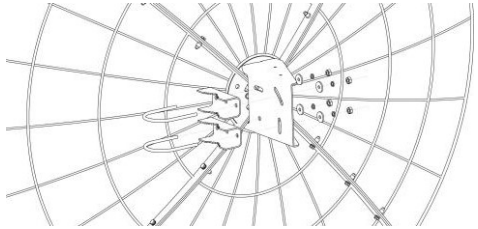

Шаг 4. Закрепите крепежную скобу и хомут для крепления антенны на мачте.

Облучатель антенны поддерживает технологию MIMO, т. е. имеет возможность работы одновременно в двух ортогональных поляризациях. Направления поляризации антенны обозначены стрелками и цифрами «1» и «2» на крышке облучателя и выходных кабелях соответственно. Выберите угол поляризации к горизонту (0-90° или ±45°), поверните облучатель во фланце на необходимый угол, руководствуясь стрелками на нем, и затяните винт крепления штанги облучателя в его фланце.

Внимание! Направленные параболические антенны имеют очень узкую диаграмму направленности и требуют особо точного наведения на базовую станцию оператора. Отклонение в 1-2 градуса уменьшает уровень сигнала в несколько раз!

Перед установкой антенны уточните поляризацию, в которой излучается сигнал базовой станцией вашего оператора. Для смены поляризации достаточно поменять местами подключенные к оборудованию кабели.

Установите антенну в сборе на заземленную мачту, слегка зафиксировав ее хомутами и обеспечив возможность изменять положение антенны.

Наведите антенну на базовую станцию. Для ориентации антенны используйте специальные приложения для модемов, позволяющие навести антенну по максимальному значению сигнала. Найдя положение антенны, при котором скорость передачи данных или уровень сигнала максимальны, зафиксируйте антенну на мачте, затянув гайки хомутов.

Проложите кабельные сборки от антенны до вашего оборудования (3G/4G модема, роутера, репитера и т.п.), не допуская резких перегибов кабеля.


Установка роутера:

Препятствия на пути распространения Wi-Fi сигнала ухудшают качество связи. Поэтому располагайте роутер так, чтобы сигнал проходил через минимальное количество стен и деталей интерьера. Не устанавливайте роутер вблизи источников тепла и в местах с плохой вентиляцией. Нежелательно размещать роутер возле приборов, работающих на частотах близких к 2400 МГц и создающих электромагнитные помехи (СВЧ-печи, беспроводные радиотелефоны, bluetooth-устройства, беспроводные клавиатуры и мыши). Вертикальное расположение Wi-Fi антенн обычно обеспечивает наилучший результат. Во время установки контролируйте уровень сигнала при помощи специальных приложений для телефонов и планшетов.

Накрутите Wi-Fi антенны на разъемы **Wi-Fi antenna**.

Накрутите кабельные сборки на разъемы **MAIN**, **DIV, MIMO1, MIMO2**. Рекомендуется использовать две двухполяризационные MIMO-антенны. Одна антенна подключается к разъемам **MAIN** и **DIV**, вторая к **MIMO1** и **MIMO2**. За более подробной информацией по установке и подключению внешних антенн обращайтесь к технической документации, прилагаемой к вашим антеннам. **Не допускается включать устройство без антенн MAIN и DIV.**

Установите SIM-карты в слоты **nanoSIM1** и **nanoSIM2**. **Внимание! Установка и извлечение SIM-карт производится при отключенном питании роутера.**

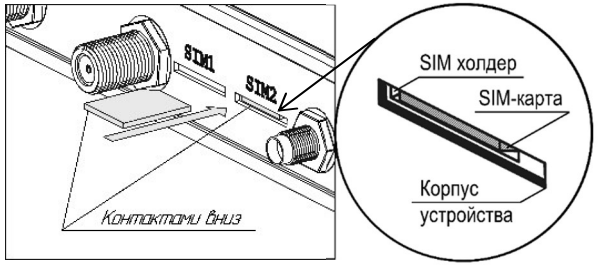

Установку SIM-карты в слот необходимо производить с небольшим усилием, дальше передней панели роутера до характерного щелчка. **Не допускается использование острых предметов (игла, пинцет и т. д.) для установки SIM-карты, ввиду возможной деформации разъёма.**

При наличии подключите ваши локальные устройства к **портам LAN**.

Подключите адаптер питания к включении роутера рекомендуется произвести возврат к заводским настройкам.

Для настройки роутера введите в адресной строке вашего браузера **IP-адрес роутера: 192.168.1.1** и нажмите клавишу Enter. Для входа в веб-интерфейс роутера в поле **Username** введите имя пользователя **root**. Пароль не установлен при условии, что роутер имеет заводские настройки и его IP-адрес не менялся.


Произведите дополнительные настройки роутера через веб-интерфейс. Для настройки роутера используйте параметры вашего интернет-провайдера: протокол подключения (PPTP, L2TP или PPPoE), IP-адрес и его тип (статический или динамический), логин и пароль для авторизации и т.д. Обычно все данные указаны в договоре с провайдером на предоставление услуг.

Более подробная информация по настройке роутера с использованием его веб-интерфейса размещена на нашем сайте **www.kroks.ru**.


Для отключения роутера отключите адаптер питания от автомобильного прикуривателя.

5. Обозначение индикаторов и портов устройства.

Задняя панель роутера

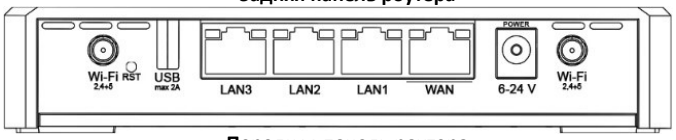

Передняя панель роутера

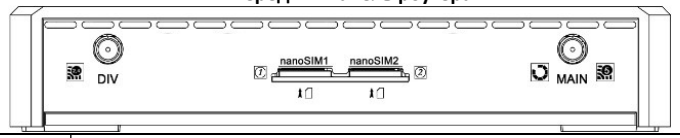

Status	Индикатор состояния. При работе светится, при загрузке системы мигает.
Wi-Fi	Индикатор состояния беспроводной сети Wi-Fi. Светится, когда беспроводная сеть включена. При передаче данных мигает.
nanoSIM1, nanoSIM2	Слоты для установки сим-карт.
WAN	Порт для подключения кабеля интернет-провайдера.
LAN 1 - 3	Порты для подключения ПК пользователя и других локальных устройств.
Wi-Fi antenna	Резьбовые разъёмы RP-SMA (female) для установки Wi-Fi антенн из комплекта поставки.
MAIN antenna	Главный антенный вход с резьбовым разъёмом SMA(female) для подключения кабеля от внешней 3G/4G антенны.
DIV antenna	Антенный вход с резьбовым разъёмом SMA (female) для подключения второго кабеля от внешней 3G/4G антенны, поддерживающей технологию MIMO.
POWER	Разъём 2,1 × 5,5 мм для подключения штекера блока питания.
RST	Кнопка сброса устройства Reset. Нажатие кнопки длительностью до 5 секунд приведет к перезагрузке роутера. Нажатие и удержание кнопки от 5 до 30 секунд вызовет перезагрузку устройства с возвратом к заводским настройкам.

При возникновении вопросов по работе с устройством рекомендуем посетить наш информационный портал wiki.kroks.ru, либо обратиться в нашу техническую поддержку по адресу help@kroks.ru.

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента покупки. В течение этого срока изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- гарантийный срок изделия со дня продажи истек;
- отсутствуют документы, подтверждающие дату и факт покупки изделия;
- изделие, предназначенное для личных нужд, использовалось для осуществления коммерческой деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации и другой документации, передаваемой Покупателю в комплекте с изделием;
- при наличии в Товаре следов неквалифицированного ремонта или попыток вскрытия вне авторизованного сервисного центра, а также по причине несанкционированного вмешательства в программное обеспечение;
- повреждения (недостатки) Товара вызваны воздействием вирусных программ, вмешательством в программное обеспечение, или использованием программного обеспечения третьих лиц (неоригинального);
- дефект вызван действием непреодолимых сил (например, землетрясение, пожар, удар молнии, нестабильность в электрической сети), несчастными случаями, умышленными, или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- механические повреждения (трещины, сколы, отверстия), возникшие после передачи изделия Покупателю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- дефект возник из-за подачи на входные разъёмы, клеммы, корпус сигнала или напряжения или тока, превышающего допустимые для данного Товара значения;
- дефект вызван естественным износом Товара (например, но, не ограничиваясь: естественный износ разъёмов из-за частого подключения/отключения переходников).

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине предприятия-изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется предприятием-изготовителем или авторизованным сервисным центром.

Товар сертифицирован. EAC

Дата продажи_____Продавец_____

(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен _____

(подпись Покупателя)

Страна происхождения: Россия

Изготовитель: ООО «Крокс Плюс»

Адрес изготовителя Россия, г. Воронеж, ул. Электросигнальная 36А

Тел.: +7 (473) 290-00-99