


Комплект поставки

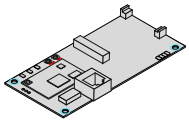

- Беспроводной 3G/4G маршрутизатор

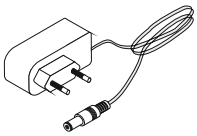

- Блок питания 12В (опция)

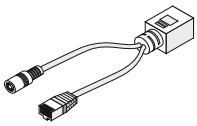

- passivePoE-инжектор (опция)

Руководство по быстрой настройке

Беспроводной 3G/4G маршрутизатор

AXR-5P PoE

Описание устройства

1


Маршрутизатор предназначен для обеспечения доступа к Интернет через Mini PCI-E модем.

Основным преимуществом маршрутизатора является использование Ethernet сети и технологии passivePoE, что позволяет разместить устройство в зоне уверенного приема 3G/4G, на расстоянии до 100 метров от сети 220В и компьютера. Температурный режим маршрутизатора лежит в диапазоне от -40 до +60 градусов Цельсия, что позволяет использовать его вне помещения.

Встроенный WiFi обеспечивает беспроводную связь в радиусе 3-х метров от роутера, а с использованием WIFI антенны до нескольких десятков метров.

Описание разъемов маршрутизатора


2

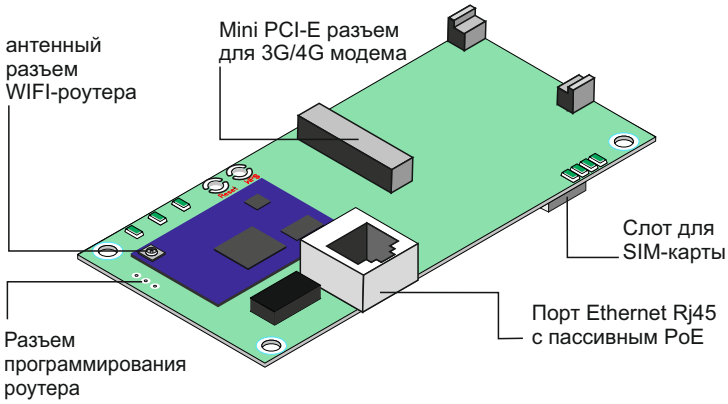

Внимание: Во избежании поломки роутера запрещается пользоваться роутером без подключенных 3G/4G антенн!


Описание органов индикации и управления маршрутизатора

3

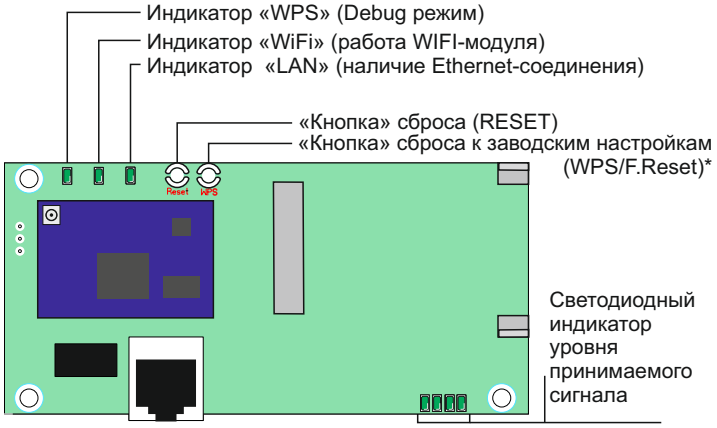

Подключение аппаратной части


4

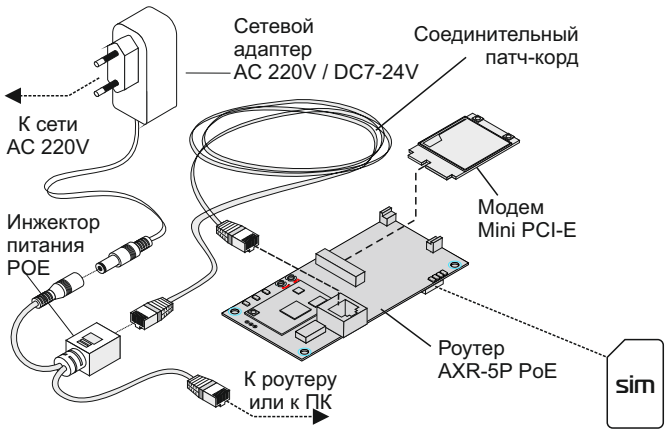

Примечание: Роутер подключается к сети питания через 4,5 и 7,8 проводники витой пары при помощи PoE-адаптера (пассивное PoE). Запрещается использовать PoE других стандартов.

5

Вариант использования роутера

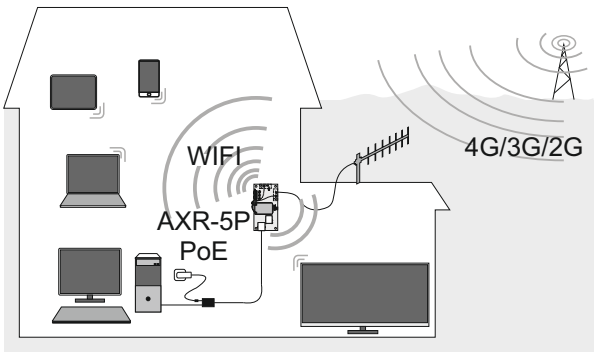

6


Примечание: Если в месте расположения маршрутизатора нет сигналов 4G/3G/2G, то к роутеру необходимо подключить внешнюю антенну, расположенную в месте присутствия сигналов от базовой станции сотовой связи. Маршрутизатор может работать без подключения к роутеру или ПК, в этом случае доступ к сети Интернет будет осуществляться через WIFI.

Изготовлено ООО «НПП Антэкс». www.antex-e.ru

Настройка маршрутизатора

7


После подключения роутера откройте веб-браузер, введите в адресную строку **192.168.1.1** и нажмите Enter.
В появившемся диалоговом окне, в поле **User Name (Имя пользователя)** введите значение по умолчанию: **root**
Поле **Password (Пароль)** оставьте пустым.

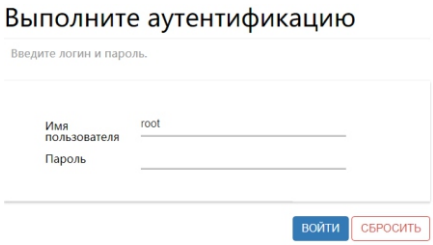


Нажмите **Войти**, чтобы войти на страницу управления маршрутизатором.

8

В целях безопасности необходимо задать пароль для доступа к настройкам роутера. Для установки пароля нажмите **Перейти к настройке пароля** в верхней части страницы:




Введите выбранный вами пароль в поля на открывшейся странице

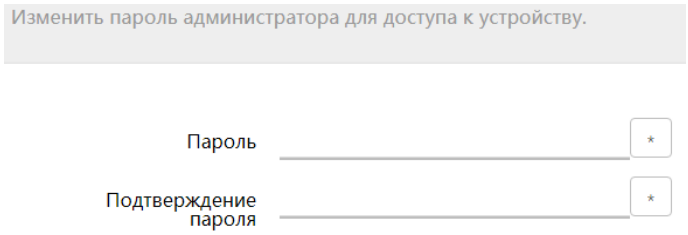

После ввода нажмите кнопку **Сохранить и применить** внизу страницы.

9

В большинстве случаев после подключения модема с установленной сим-картой и подключения роутера к локальной сети или компьютеру, интернет должен заработать в течении 3 мин., если этого не произошло, перейдите в **Modem\Connection Profile.**

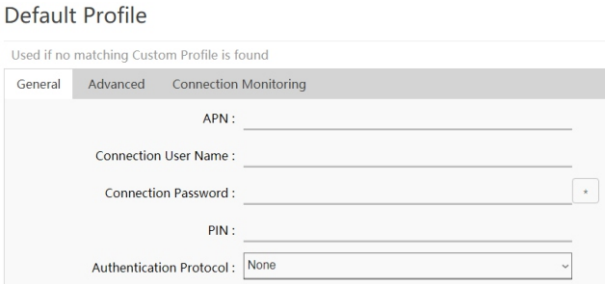


Заполните APN, имя пользователя, пароль, тип аутентификации согласно рекомендуемым вашим оператором. Так же если сим карта с pin кодом, укажите его в пункте PIN. Затем внизу страницы нажмите кнопку **Сохранить и применить**


Настройка беспроводной точки доступа

10

Для включения и настройки **беспроводной точки доступа** выберите в основном меню пункт **Сеть\Wi-Fi**, в появившемся списке беспроводных сетей нажмите кнопку **Включить.** После применения настроек, нажмите кнопку **Изменить** для перехода к настройке беспроводной точки

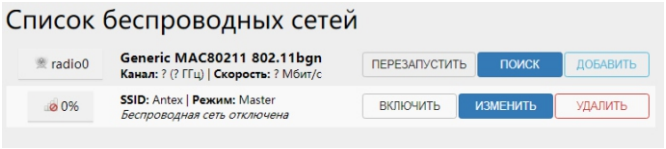


В **Настройке сети**, на вкладке **Основные настройки**, в поле **ESSID** введите новое имя вашей сети.

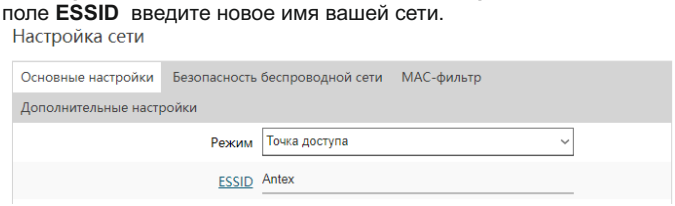

11

На вкладке **Безопасность беспроводной сети** убедитесь что тип шифрования совпадает с приведенным на картинке. Ниже введите новый ключ безопасности состоящий не менее чем из восьми цифр и латинских символов. Запомните его.

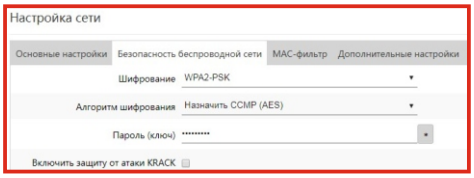

Что бы настройки и изменения вступили в силу нажмите кнопку **Сохранить и применить**

*Для **сброса роутера на заводские настройки** замкните и удерживайте контакты **WPS/F.Reset** в течении 10 сек.

Техническая поддержка

По всем техническим вопросам связанным с эксплуатацией маршрутизатора можно обратиться в службу технической поддержки по адресу to@antex-e.ru

Гарантийные обязательства

12

Гарантийный срок обслуживания маршрутизатора AXR-5U составляет 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок обслуживания блока питания и PoE инжектора составляет 12 месяцев со дня продажи.

Условия предоставления гарантии

1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

13

Серийный номер маршрутизатора _____

С условием гарантии согласен

_____(фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

Дата продажи

М.П. «__»_____ 202__г.

Продающая организация _____

Фамилия и подпись продавца _____/_____

Изготовлено ООО «НПП Антэкс». www.antex-e.ru