Эксплуатация репитеров сотовой связи разрешена только операторами связи или их аккредитованными организациями.
Самовольная установка и использование таких устройств запрещены (ФЗ «О связи» № 126-ФЗ, Постановление Правительства № 1800) и влекут штрафы (ст. 13.4 КоАП РФ).
Ретрансляторы должны работать только в зоне действия базовых станций оператора.
Перед использованием необходимо обратиться к оператору связи для получения разрешения и профессиональной установки.

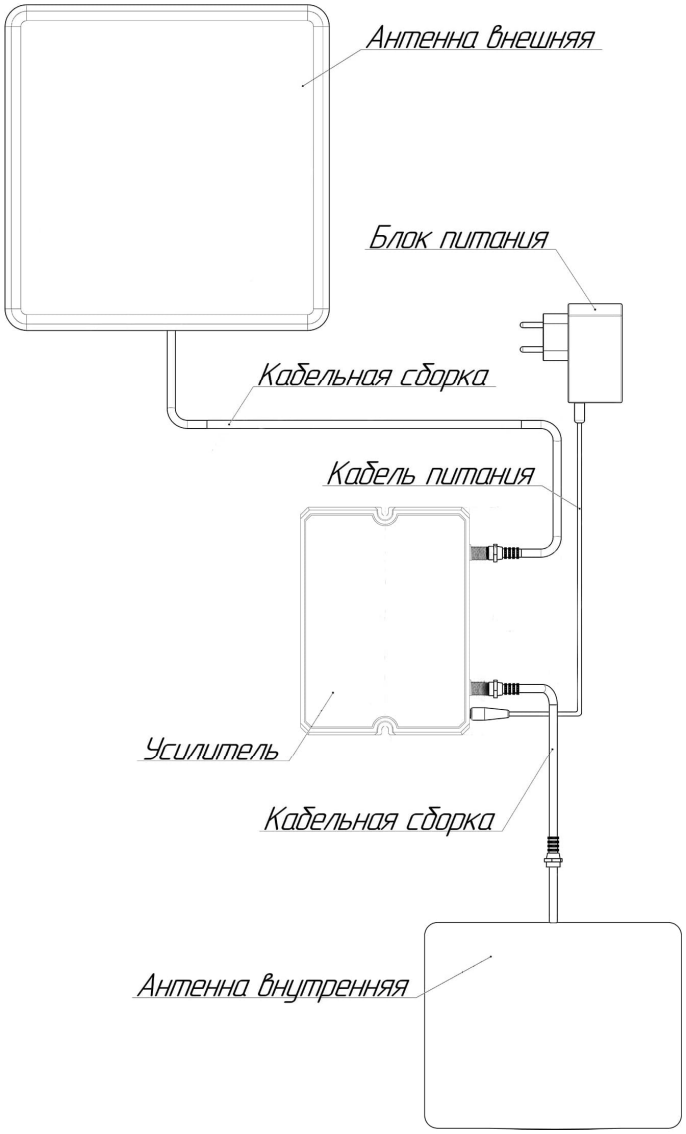


Схема 3 – Подключение комплекта

За более подробной информацией обращайтесь на наш сайт www.kroks.ru

При возникновении вопросов по работе с устройством рекомендуем посетить наш информационный портал wiki.kroks.ru, либо обратиться в нашу техническую поддержку по адресу help@kroks.ru.

Версия документа от 27.10.2026

1728

ООО «Крокс Плюс»
394005, г. Воронеж, Московский пр. 133-263
+7 (473) 290-00-99
info@kroks.ru
www.kroks.ru

Комплект усиления сигнала сотовой связи UMTS 2100 (3G), LTE 2100 KRD-2100

Паспорт

1. **Назначение**

1.1. Комплект представляет собой готовое решение для усиления сотового сигнала UMTS 2100 (3G), LTE 2100 (4G) в зонах неуверенного приёма: в загородном доме, на даче, в офисе. Комплект предназначен для использования в помещениях объектов, где сотовый сигнал плохой или отсутствует, а вне помещения уровень сигнала приемлемый или хороший.

1.2. Комплект рекомендуется для небольших помещений площадью до 200 м^2. В зависимости от уровня входного сигнала площадь покрытия составит от 50 до 200 м^2. Чем ниже уровень входного сигнала, тем меньше площадь покрытия усиленным сигналом.

1.3. Приобретая изделие, проверьте его комплектность. **Внимание! После покупки комплекта претензии по некомплектности не принимаются!**

2 **Комплект поставки**

Антенна внешняя KROKS KP14-2050F	1 шт.
Антенна внутренняя KROKS KP10-900/2700F	1 шт.
Сборка кабельная RG-6U 75 Ом F(male) – F(male) 10 м	2 шт.
Усилитель KROKS RK2100-60F	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Кронштейн КН-200 для внешней аненны	1 шт.
Комплект метизов для крепления кронштейнов	1 комплект
Паспорт к комплекту	1 экз.
Упаковка	1 шт.

3. **Технические характеристики антенн**	KP14-2050	KP10-700/2700
Рабочий диапазон частот, МГц	1920-2170	880-970 1700-2700
Коэффициент усиления в рабочем диапазоне частот, дБ	14	7-10
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более	1.6	2
Стандарт связи	UMTS 2100 (3G), LTE 2100 (4G)	
Поляризация	линейная	
Тип разъёма	F(female)	
Тип исполнения	направленная, панельная	
Технические характеристики репитера	**Восходящий канал** (Uplink)	**Нисходящий канал** (Downlink)
Рабочий диапазон частот, МГц	1920-1980	2110-2170
Коэффициент усиления, дБ	60	60
Максимальная выходная мощность, дБм	+17	+20
Коэффициент шума, дБ	≤6	
Коэффициент усиления, дБ	60	
Стандарт связи	UMTS 2100, LTE 2100	
Напряжения питания, В	DC 7-24	
Потребляемая мощность, Вт	3	
Тип ВЧ-разъема	F(female) – 50 Ом	

Температура эксплуатации °С	-20…+50
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	155x131x29
Масса, кг	0,2
Артикул	3023

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность данного изделия.

4. **Сборка и установка внешней антенны**

4.1. Определите оптимальное место для установки внешней антенны. Используйте сотовый телефон для поиска лучшего сигнала сотовой сети. Измерьте сигнал, принудительно переведя телефон в режим 3G. По возможности обойдите вокруг здания, в котором необходимо усилить сигнал, и определите, с какой стороны поступает наилучший сигнал. Сделайте несколько звонков, чтобы убедиться в правильности места установки внешней антенны.

4.2. Установите на стену и надёжно закрепите кронштейн при помощи дюбелей и шурупов из комплекта поставки.

4.3. Прикрутите к задней стенке антенны угловой кронштейн. Установите на угловой кронштейн хомут, как показано на схеме 1. Установите антенну на кронштейн, зафиксировав ее хомутом. Стрелка на задней стенке внешней антенны должна быть расположена вертикально.

При установке внешней антенны выше кровли для защиты от попадания молнии используйте заземление или грозозащитные компоненты!

4.4. Накрутите один разъём кабельной сборки на высокочастотный разъем внешней антенны. Разъём кабельной сборки, для подключения внешней антенны имеет резиновый уплотнитель для герметизации соединения. Второй разъём кабельной сборки накрутите на высокочастотный разъём **ВНЕШНЯЯ АНТЕННА** усилителя.

Кабельные сборки выполнены из кабеля с малым затуханием сигнала на высоких частотах. Не меняйте кабели на какие-либо другие, например телевизионные.

4.5. Наведите антенну на базовую станцию, найдя положение, при котором сигнал максимален. Для точной ориентации антенны используйте анализатор спектра или специальные приложения для смартфонов, позволяющие навести антенну по максимальному значению сигнала.

4.6. Зафиксируйте антенну на кронштейне, затянув гайки хомута. Проложите кабельную сборку от внешней антенны до усилителя, не допуская резких перегибов.

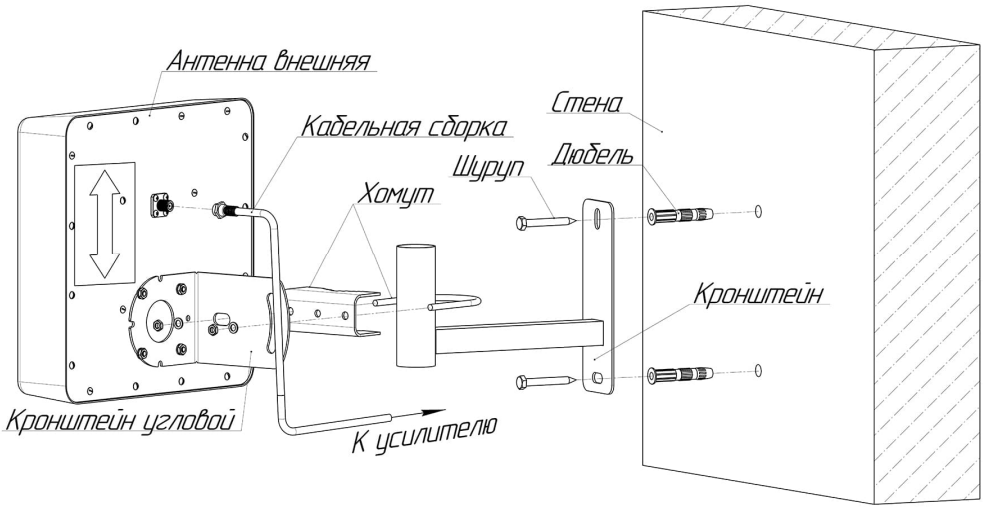


Схема 1 – Монтаж антенны на кронштейн КН-200

5. **Установка внутренней антенны**

5.1. Установите внутреннюю антенну на стене в помещении, в котором необходимо улучшить связь, как показано на схеме 2.

5.2. Выбирая место установки внутренней антенны, постарайтесь обеспечить максимально возможную электромагнитную развязку между внешней и внутренней антенной. Развязка необходима для исключения самовозбуждения усилителя и создания помех базовым станциям операторов сотовой связи.

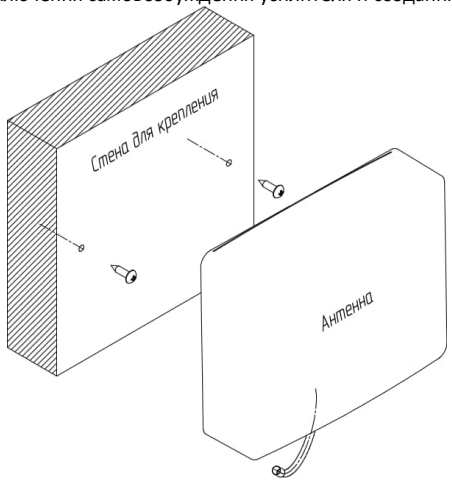


Схема 2 – Монтаж внутренней антенны

5.3. Необходимая электромагнитная развязка между антеннами может быть обеспечена следующим образом:

- разместите внутреннюю и внешнюю антенну по разные стороны кровли, стен, перекрытий здания, используя их экранирующие и поглощающие свойства;
- разнесите внутреннюю и внешнюю антенны друг от друга на расстояние не менее 15-20 метров и направьте их в противоположные стороны;
- сориентируйте внешнюю антенну на вертикальную поляризацию, а внутреннюю – на горизонтальную.

5.4. Накрутите один разъём кабельной сборки на высокочастотный разъем внутренней антенны. Второй разъём кабельной сборки накрутите на высокочастотный разъём **ВНУТРЕННЯЯ АНТЕННА** усилителя.

6. **Установка и подключение усилителя**

Установка и регулировка усилителя должны осуществляться только квалифицированными специалистами. Неправильная установка усилителя может нарушить работу сотовой системы и быть поводом для предъявления претензий со стороны операторов сотовой связи в адрес конечного потребителя.

6.1. Установите усилитель на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов и предметов, выделяющих тепло, таких как радиаторы отопления, печи, камины, дымоходы и т.п. Нежелательно размещать усилитель в закрытых шкафах и в местах, где затруднена вентиляция.

6.2. Подключите кабельную сборку от внешней антенны к разъему OUTDOOR, а от внутренней антенны к разъёму INDOOR усилителя. Подключите штекер кабеля блока питания к разъему POWER.

ВНИМАНИЕ! **Отсоединять разъемы высокочастотных антенных кабелей** (OUTDOOR **и** INDOOR) **при включенном питании усилителя категорически запрещается**! **Это может привести к выходу усилителя из строя**. **Обязательно отключайте питание** (POWER) **перед отсоединением антенных кабельных сборок от разъёмов усилителя**.

6.3. После включения блока питания усилителя в электрическую сеть загорится LED индикатор «POWER». Включите сотовый телефон и проверьте наличие связи и уровень сигнала. Проверьте зону покрытия внутренней антенны. При необходимости перенесите внутреннюю антенну в другое место.

6.4. Во избежание выхода усилителя из строя следует использовать адаптер питания только из комплекта поставки.

6.5. Нагрев усилителя в процессе эксплуатации не является признаком неисправности, это его нормальный режим работы.

6.6. **Не используйте усилитель в грозу**! Статический грозовой разряд выведет усилитель из строя. Для предотвращения подобных случаев необходимо заземлить мачту антенны или установить грозозащиту.