Кондиционер
фреоновый
Охлаждение 1465 Вт

Руководство по эксплуатации
Паспорт

1. Назначение

Кондиционер обеспечивает охлаждение воздуха внутри термошкафа с телекоммуникационной и другой аппаратурой при превышении заданной температуры.

Кондиционер допускает установку вне помещений при температуре окружающей среды от -50 до +50 градусов.

2. Настройка кондиционера

Чтобы включить кондиционер, нажмите Выключатель Управления Электропитанием в позиции “Вкл”.

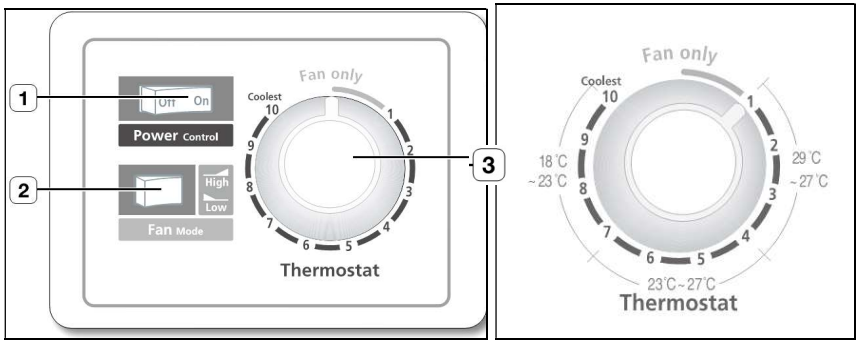


Рисунок 1 Управляющие устройства кондиционера

1) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
2) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА ВЕНТИЛЯТОРА
3) РЕГУЛЯТОР ТЕРМОСТАТА

Нажмите селектор управления электропитанием в позиции "Вкл" или "Выкл", чтобы включить кондиционер или выключить.

Нажмите селектор “РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА” в Высокой или Низкой позиции, чтобы регулировать Скорость ВЕНТИЛЯТОРА.

7. **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Заполняет предприятие – изготовитель

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Представитель ОТК предприятия – изготовителя _____

Дата продажи_____

Отметка торгующей организации _____

ООО «ЭБС»

Используйте кнопку Термостата, чтобы установить желательную температуру. Чтобы охлаждать сильнее, поверните кнопку к темно-синей области.

Охлаждающие температуры колеблются между 18 ºC и 29 ºC.

3. Устранение проблем

Кондиционер не сразу начинает работать после перезапуска.

- Вследствие защитного механизма, устройство не начинает работать немедленно во избежание перегрузки. Кондиционер начинает работать через 3 минуты.

Кондиционер не работает вообще.

- Проверьте электропитание.
- Проверьте, выключен ли прерыватель.
- Проверьте, выставленную температуру на сдвоенном термостате.

Температура не изменяется.

- Проверьте, выбрали ли Вы режим Воздушного Цикла.

Охлаждающий воздух не выходит из кондиционера.

- Проверьте, выбранная температура выше (ниже) текущей температуры. Поверните кнопку Термостата по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы изменять выбранную температуру.
- Проверьте, блокирован ли воздушный фильтр грязью.
- Проверьте, был ли кондиционер включен. Если так, ждите 3 минуты.

4. Габаритные размеры кондиционера

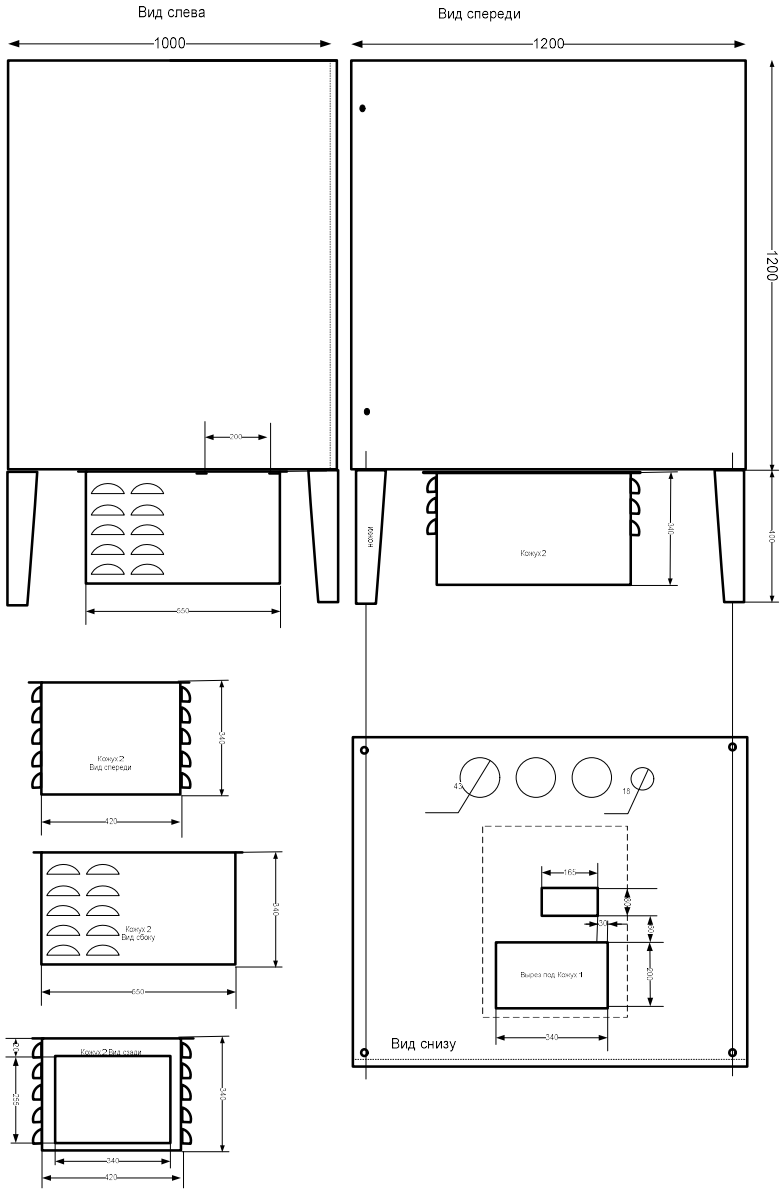


Рисунок 2 Габаритные размеры контейнера

5. Технические характеристики кондиционера

Таблица 1 Технические характеристики кондиционера

Технические характеристики	
Размеры, мм	**550x420x340**
Температура эксплуатации	**–50°C .. +50°C**
Материал корпуса	**Сталь**
Материал уплотнителя	**Пенополиуретан**
Мощность охлаждения	**1465 Вт**
Напряжение питания	**min. 230В, max. 265В AC/DC**
Температура охлажденного воздуха	**от 5 ... +10°C**
Поддержание температуры	**18-29 градусов**
Степень защиты от механических ударов	**IK 08 (6 Дж)**
Класс изоляционной защиты	**II**

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу Термошкафа в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации.
Владелец теряет право на гарантийный ремонт в случаях:
- нарушения режимов эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
- наличия механических повреждений изделия.