

KROKS TWPD-2SF1-18G — S-параметры и направления

Плоская схема корпуса: 1 и 2 — противоположные разъёмы; 3 — боковой. Нумерация по подключению.


S11 отражение на порту 1

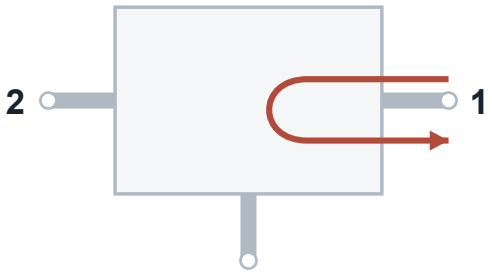


Возбуждение и приём: тот же порт

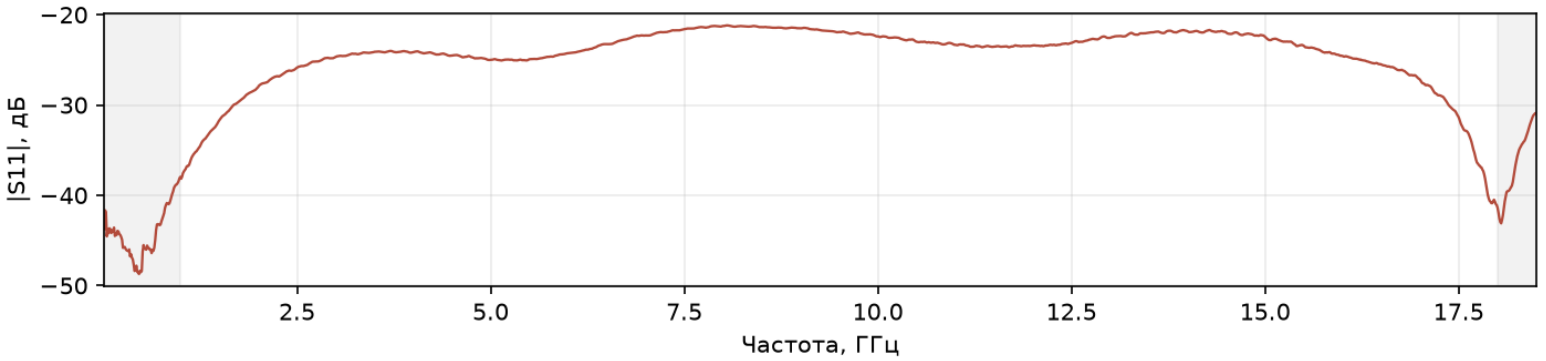


S12 порт 2 → порт 1

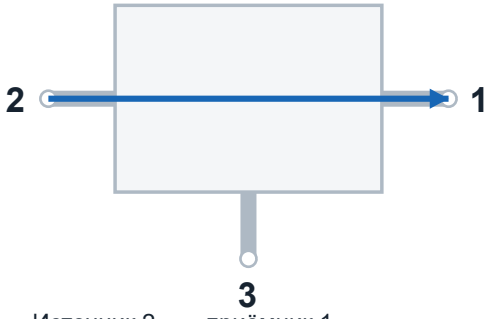


Источник 2 → приёмник 1

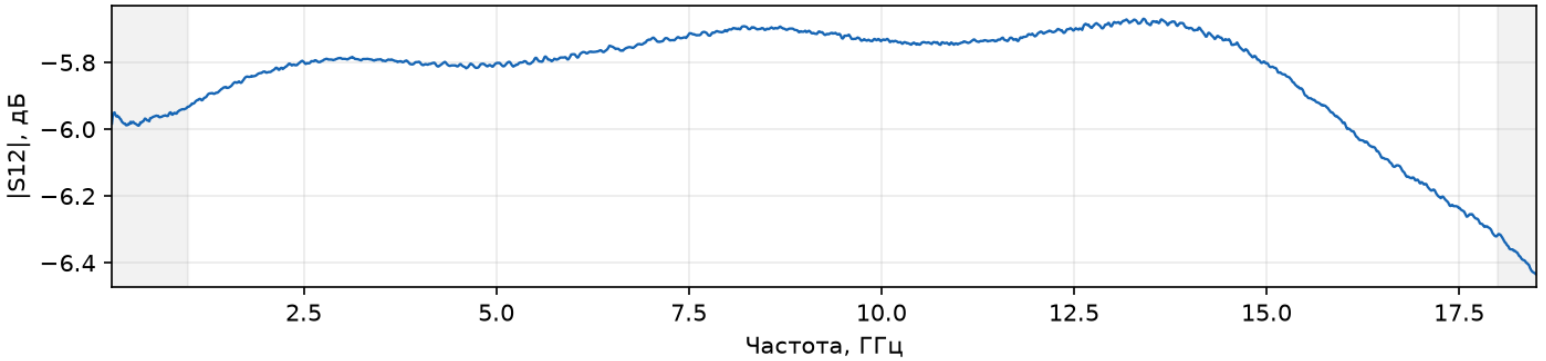

S13 порт 3 → порт 1

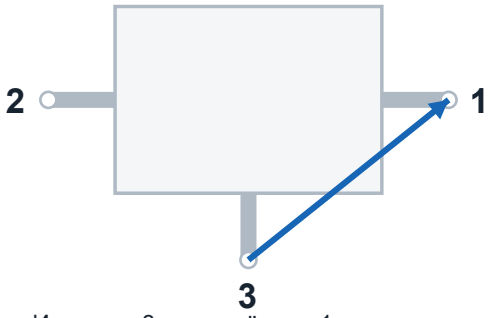

Источник 3 → приёмник 1

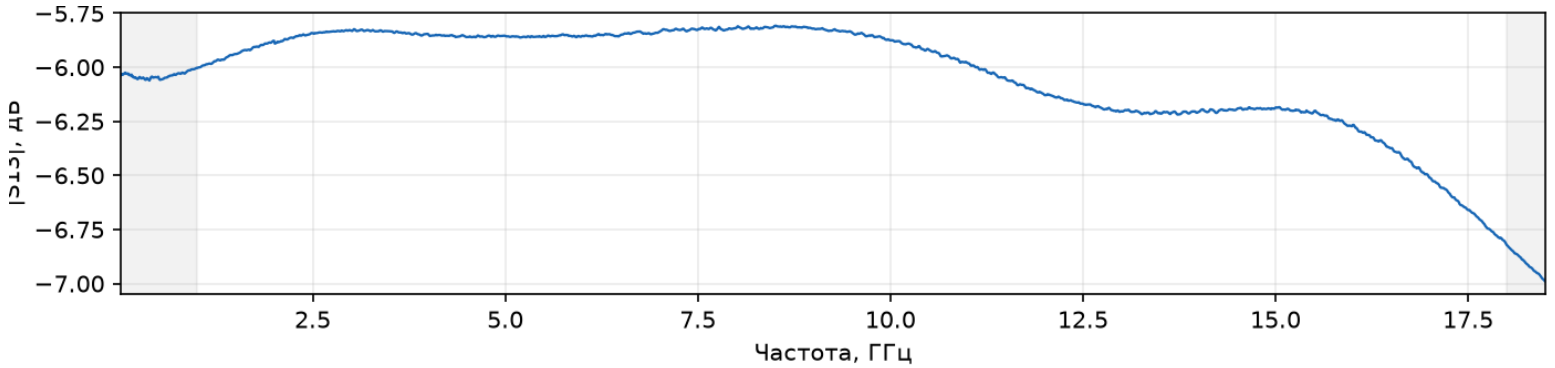


10 МГц–18,5 ГГц | 1601 точка | 50 Ом | коррекция ON | серым — вне паспортного диапазона 1–18 ГГц


KROKS TWPD-2SF1-18G — S-параметры и направления

Плоская схема корпуса: 1 и 2 — противоположные разъёмы; 3 — боковой. Нумерация по подключению.


S21 порт 1 → порт 2

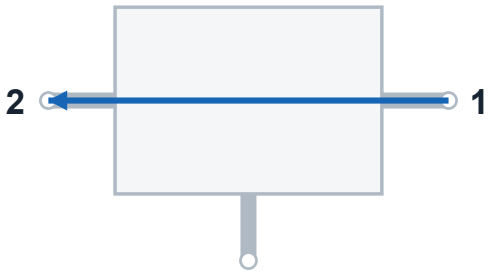


Источник 1 → приёмник 2

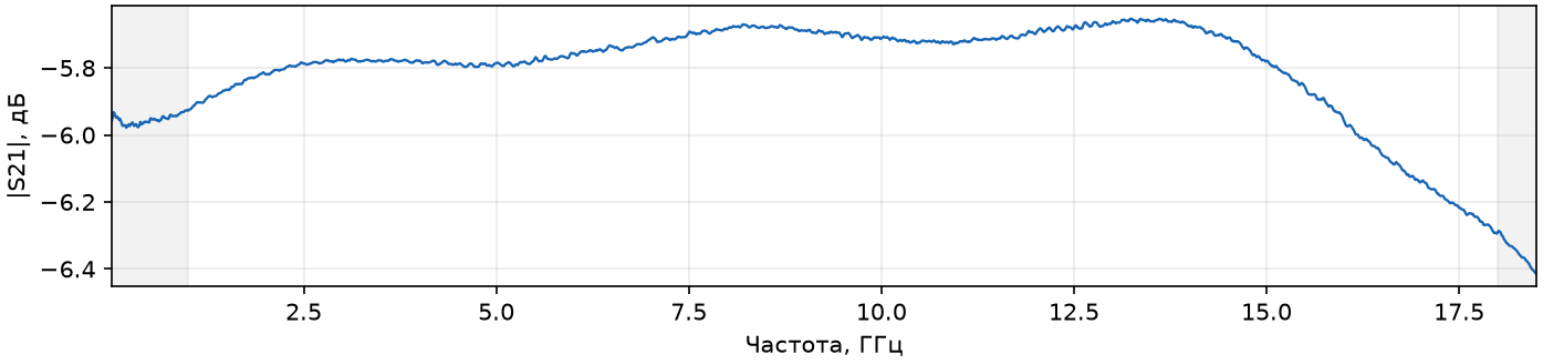


S22 отражение на порту 2

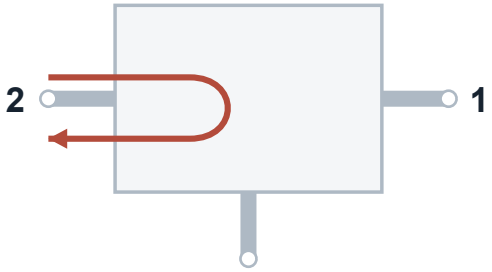


Возбуждение и приём: тот же порт

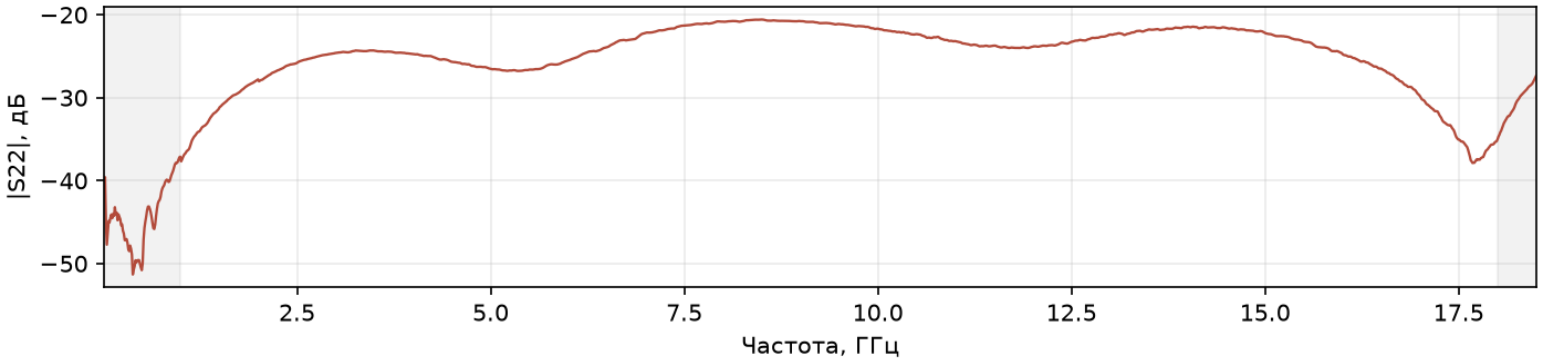

S23 порт 3 → порт 2

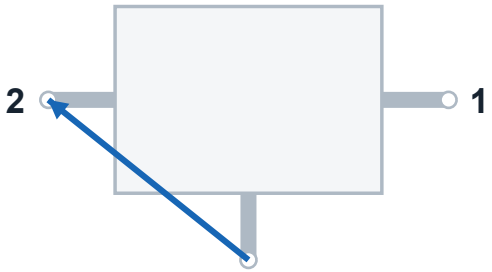

Источник 3 → приёмник 2

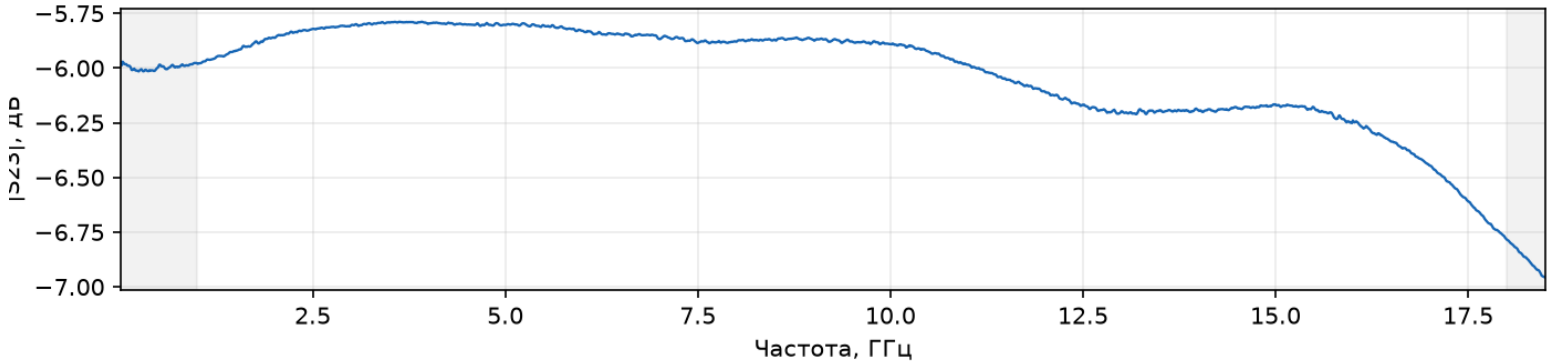


10 МГц–18,5 ГГц | 1601 точка | 50 Ом | коррекция ON | серым — вне паспортного диапазона 1–18 ГГц

KROKS TWPD-2SF1-18G — S-параметры и направления

Плоская схема корпуса: 1 и 2 — противоположные разъёмы; 3 — боковой. Нумерация по подключению.


S31 порт 1 → порт 3

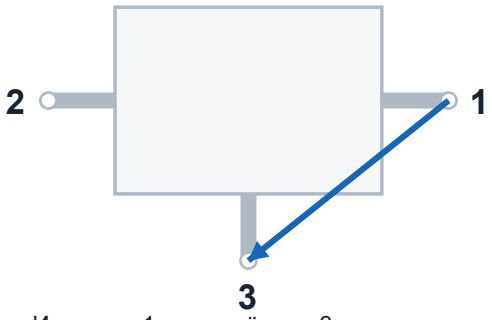

Источник 1 → приёмник 3




S32 порт 2 → порт 3

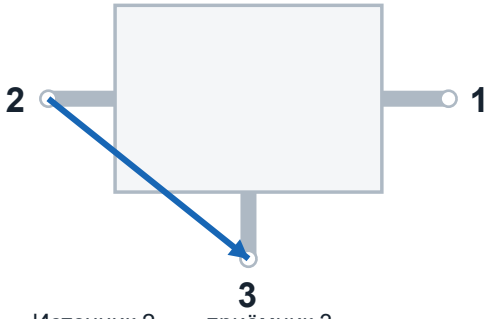


Источник 2 → приёмник 3



S33 отражение на порту 3

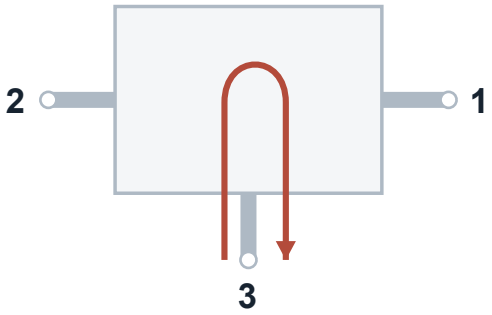

Возбуждение и приём: тот же порт

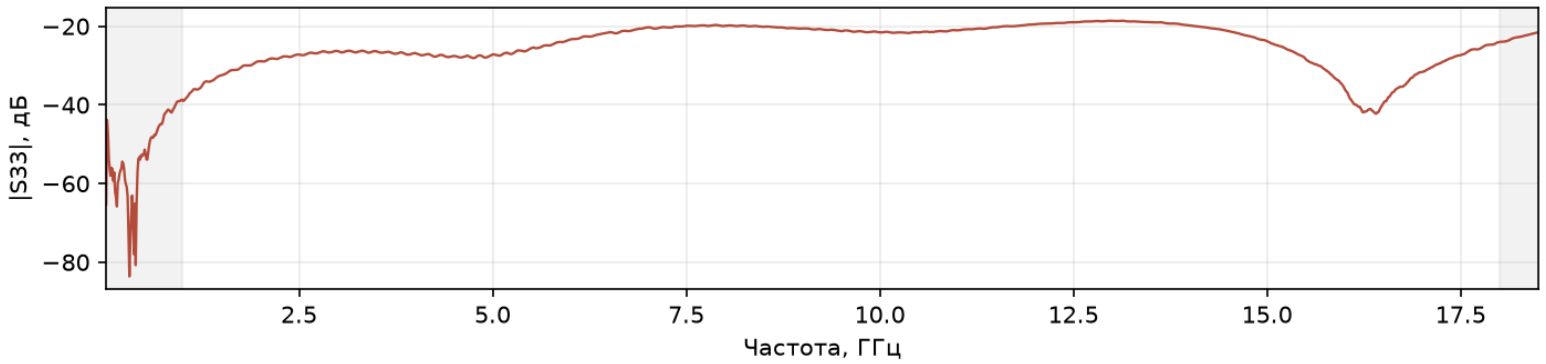

10 МГц–18,5 ГГц | 1601 точка | 50 Ом | коррекция ON | серым — вне паспортного диапазона 1–18 ГГц